

Op. 10 236 10

BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

1. Retire los tornillos y las tuercas de sujeción de la bomba al bloque del cilindro. Levante y coloque con cuidado la bomba hasta poder acceder a la grupilla de la articulación.
2. Retire la grupilla y separe la articulación de la corredera de control. Extraiga la bomba y los suplementos.

NOTA: El calado de inyección se establece mediante los suplementos entre la brida de la bomba y la cara de montaje del bloque del cilindro. Para facilitar el montaje, compruebe y anote el grosor y la cantidad de suplementos.

Op. 10 414 30

POLEA DEL CIGÜEÑAL


Afloje la tuerca de la polea, 1, y extraiga la polea, 2.

Op. 10 304 10


FILTRO DE ACEITE

Desmonte el filtro de tipo roscado y deséchelo.

32

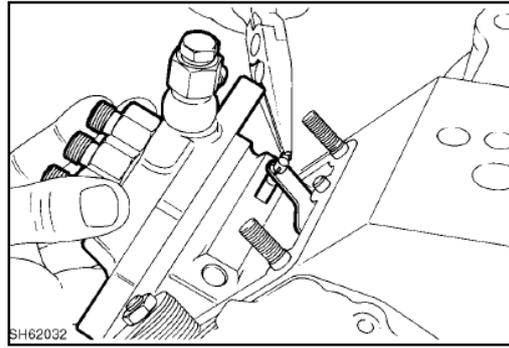

33

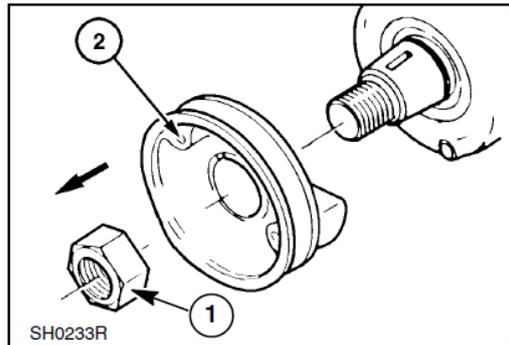

34